### **BUFFALO**

### **BSMLB01/BSMOB01**シリーズ 取扱説明書

#### 安全にお使いいただくために必ずお守りください



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う危険が差し迫って生じる可能性が想定される内容を示しています。

### ・ 電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。

・分解、改造、修理しない。 ・電極の(+)と(-)を針金等の金属で接続しない。また、金属性の ネックレスやヘアピン、カギ等と一緒に持ち運んだり、保管したり しない(接触し、ショートする危険性があります)。 火の中に投入したり、100℃以上の高温の場所や水の中に放置し

ない。 ・釘を刺したり、かなづちで叩いたり、踏みつけたりしない。 以上のことを守らないと、液もれ・発熱、発火、破裂し、やけどやけが をする恐れがあります。 ・電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。 電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特に小さなお子様のいるご家庭では、手の届かないところで保管・使用するなど、ご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師のかなど、

# 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

・電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。

・電極の(+)と(-)を間違えて挿入しない。 ・消耗しきった電池を入れたままにしない。使用済みの電池は、地 方自治体の条例に従って正しく処分する。

カ目市体シ条別に促って止しく処分する。 ・長期間使用しないときは、電池を取り外し、常温の乾燥した場所 に保管する。 以上のことを守らないと、液もれ・発熱、発火、破裂し、やけどやけが をする恐れがあります。 ・電池を使用・交換するときは、指定の電池を使用してください。

指定以外の電池を使用すると、液漏れ・発熱・破裂し、やけど・けが をする恐れがあります。 ・電池内部の液がもれたときは、液に触れない。 やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服についたときは、 すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、 失明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治



・本製品を次の場所に設置しないでください。感電・火災の 原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 強い磁界・静電気・震動が発生するところ、平らでないところ、直射 日光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電・ 漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。 ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 ・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。 ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社テクニカ ルサポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談く

#### マウスご使用時の注意

- センサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。 ボタンが常に押されている状態や、マウス本体が常に動かされているような状態が長く続くと、電池の消耗が速くなります
- ので注意してください。 ・カバン、袋などに入れて持ち歩くときは、電源をOFFにしてく

# 光学式マウス(BSMOB01)ご使用時の注意

光学式読み取りセンサーの性質上、光沢のある面や透明な面、 色柄の激しい場所では認識率が低下したり読み取れない場合 やむを得ずで使用になる場合は、マウスパッドなどをマウスの下に敷いてください。

## レーザー式マウス(BSMLB01)ご使用時の注意 本製品は、不可視レーザーを使用しているため、目に障害をきたすことのないclass1該当品ですが、レーザー発光部分を直視することは避けてください。

ガラスや鏡面などの上では正常に動作しない場合があります。

#### 電波に関する注意

・ 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線 局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、 本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、 本製品は、日本国内でのみ使用できます。

- ・次の場所では、本製品を使用しないでください。 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付近の電波を使用しているものの近く(環境により電波が届かない場合があります。)
- 本製品は、工事設計認証を受けていますので、以下の事項を おこなうと法律で罰せられることがあります。
   本製品を分解/改造すること
- ・本製品の裏面に貼ってある認証ラベルをはがすこと ・ 本製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波
- 数帯を使用します。 ・産業・科学・医療用機器 ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局 ① 構内無線局 (免許を要する無線局) ② 特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
- ・本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉す る恐れがあるため、以下の事項に注意してください。 1. 本製品を使用する前に、近くで移動体臓別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 元一、本製品から移動体臓別用の構内無線局に対して電波干渉の 事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。 3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、数十歩クニカルサポートセクニクニクリンターへお問い合わせください。


は、弊社テクニカルサホートセンターへお問い合わせください。	
使用周波数帯域	2.4GHz
変調方式	FH方式
想定干渉距離	6m以下
国油粉亦再の司不	今帯域を使用し かつ「構内無線目」「特定小

電力無線局」帯域を回避不可


#### (付属品がすべて揃っていることを確認します

#### ●マウス(本体) 1台

ステータスLED ・ステータスLED Bluetoothペアリング待ちの場合、赤く点灯(または点滅)。 また、電池残量が、少ないときにも、赤く点灯します。 Bluetoothペアリング状態でもないのに、赤く点灯した場合には、早めに、電池を交換してください。

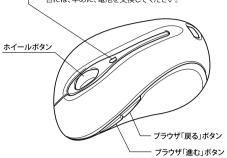

#### ●アルカリ単4乾電池 2本 ●取扱説明書(本書) 1枚 ※動作確認用

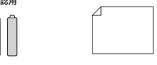


本製品に、Bluetoothアダプター(ドングル)は添付し ておりません。パソコンに標準搭載のBluetooth機能 注意 または弊社製BluetoothアダプターBSHSBD03シ リーズ等をお買い求めの上、ご利用ください。

### 本製品の使用方法

マウス本体裏面の電池カバーをはずし、電池を入れます。
 ※+とーを絶対に間違えないでください。



#### 2. 本体の電源スイッチをONにします。

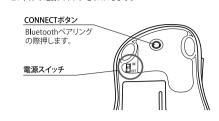

### 電池残量LEDの表示について

電池残量が、無くなりかけた場合には、LEDが赤色に点滅しま す。その場合には、電池を交換してください。

#### 電波到達距離について

- ・ 非磁性体(木の机など) ⇒ 約10m
- ・ 磁性体(鉄製の机など) ⇒ 約3m

してください。

※ 弊社テスト値につき、保証値ではありません。

#### パソコンでの設定手順

こちらでは、Toshiba製Bluetoothソフトウェアでの設定方法を 記載します。違うメーカーのソフトウェアを使用されている場合 には、そちらの手順を参照してください。 また、Bluetoothソフトウェアがインストールされていない場合 には、別途Bluetoothアダプター(ドングル)等をご購入しただ き、その製品に添付されているマニュアルに従い、インストール

※ 下記手順は、WindowsVISTAでの手順ですが、WindowsXP / 2000でも、同様な手順となります。

#### 1.自動登録ウィザードによるインストール

(1) 自動登録のウィザードが表示されたら、マウス底面のCONNECT ボタンを押します。(ホイール近くのステータスLEDが赤く点灯し




#### (2) ウィザード内に、[Buffalo Bluetooth Laser Mouse] が表示された



BSMOB01の場合

# [Buffalo Bluetooth Optical Mouse] と表示されます。

### 2. 手動設定(自動登録画面が出ないときなど)

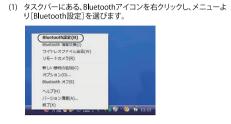

(2) Bluetooth設定画面が表示されたら、[新しい接続]をクリックし



(3) 新しい接続の追加ウィザードが表示されたら、[エクスプレスモ ード] にマークをつけます。 マウス底面のCONNECTボタンを押します。(ホイール近くのLED が赤く点灯します) [次へ]をクリックします。



#### (4) しばらく、Bluetooth機器検索の画面が表示されます。



(5) 検出された、Bluetooth機器が表示されます。 [Buffalo Bluetooth Laser Mouse] を選択し、「次へ] をクリックし



BSMOB01の場合 [Buffalo Bluetooth Optical Mouse] と表示されます。

(6) しばらく、サービス検索の画面が表示されます。 ご使用のBluetoothソフトウェアによっては、パスキー(PINコード)を要求される場合があります。そのときは、"0000"と入力 してください。 Bluetooth2.1対応の場合には、「Bluetoothセキュリティ」認証画 面が出るので、[はい]を押します。



#### (7) しばらく、ドライバの登録作業が自動で行われます。



裏面につづく

# こ、[Buffalo Bluetooth Laser Mouse]が登録され、設定終了です。



### ・Windows起動時のBluetoothソフトウェアが組み みまれるのが湿い場合、土地は、ボーマンが 込まれるのが遅い場合、本製品が使用可能になるまで、時間がかかる場合があります。 ・電池を交換した際には、Buffalo Bluetoothマウス そのときは、下記の手順で、再接続してください。

# (1) タスクバーにある、Bluetoothアイコンを右クリックし、 メニューより[Bluetooth設定]を選びます。



Mouse (BSMOB01の場合は、Buffalo Bluetooth Optical Mouse) のアイコンから、接続マークが消え ているのを確認します。 **○** Rivetonth®E

(2) Bluetooth設定の画面で、Buffalo Bluetooth Laser



(3) マウス底面のCONNECTボタンを押す。



# (5) 問題なければ、数秒で接続完了し、アイコンに接続マ



## PS3®での設定手順

#### こちらでは、PS3®での設定方法を記載します。 (1) PS3メニューの設定メニューの[周辺機器設定]で、○ボタンを押



(2) [Bluetooth機器の設定]で○ボタンを押します。



(3) [はい]を選択して、○ボタンを押します。



#### (4) マウス本体のCONNECTボタンを押して(ホイール横のLEDが赤く 点灯します)、[検索開始]で○ボタンを押します。



(5) [検索中です。]という画面がしばらく表示されます。



(6) 検索できたら、[Buffalo Bluetooth Laser Mouse]が表示されます。(BSMOB01の場合は[Buffalo Bluetooth Optical Mouse]と 表示されます。) 表示されます。/ [Buffalo Bluetooth Laser Mouse] が選択 (光っている状態) されている状態で、○ボタンを押します。



(7) [しばらくお待ちください。]と表示されます。



#### (8) 正常に設定が完了すれば、[Buffalo Bluetooth Laser Mouse] の 左側に青く光ったマークが点灯します。 正常に設定されていたら、×ボタンを押して、設定完了です。



もし、[Buffalo Bluetooth Laser Mouse] に左側が、青く光 っていない場合には、登録だけされて、接続されていな



(2) マウス本体のCONNECTボタンを押して(ホイール構のIFD が赤く点灯します)、[接続]で○ボタンを押します。





(4) [Buffalo Bluetooth Laser Mouse]の左側に、青く光るマー クが点灯して接続完了です。



お問い合わせ マニュアル(印刷物等)をご確認ください。 弊社ホームページにて**最新 FAQ 情報、最新ドライバダウン** 

ホームページ http://buffalo-kokuyo.jp/ 上記で改善しない場合は、テクニカルサポートセンターへ お問い合わせください。 電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。 03-5365-3106 月~土(日·祭日、年末年始除く) 9:30~12:00/13:00~18:00

ロードをご確認ください。

FAX でのお問い合わせ先

03 - 3375 - 2327 Web でのお問い合わせ先 http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/

### 保証契約約款

権利が制限されるものではありません。 第1条(定義) 1 年 (定義) 1 年 (で義) 1 年 (で教) 1 年 (で表) 1 年 (

品およいか行品などは当まれません。 第2条、偏保保証) 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼すること により、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各当に掲げる場合は、保証期間内であっ により、無保保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に関げる場合は、保証期間内であって無保保証の適用を受けることができません。 で使罪をご依頼される際に、保証書をご提示用けない場合。 ご提示頂いた保証書き、製品名もよび製品シファルの場の重要事用が未記入または修正されていること等により、(協造された駅)・のみる場合、または製品に表示されるシファルへの等の重要事項が 対法、削除、もしくは改ぜんされている場合。 旧表に基督が保証書にご復入目の延用をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる 事業用した。とは、サンドのと何となっていない場合。 書類(レシートなど)が添付されていない場合。 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起 因して故障または練用と非過ら お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器と ○ の合権における財産とは保険した。 の機能により対象すたは保険した場合。 フッパ、金属、金幣、原本等、その他を変地変、または、異常電圧などの外部の要因により、故障または の機能した場合。 の機能と最適ら信仰等年または自然分化し、消耗部品を取り換える場合。 の係者に指する場合のなか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

扱させていただきすまた、ごが開端に非能機なごが印度が多く方式でごがください。無磁は個人活的が はます。
2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補格により行います。但し、万一、修理が困難な場合 または修理機関が製品価格を上回る場合には、保証が参の製品と同等またはそれ以上の性能を有 する他の製品と交換する事により対応させて頂く事かあります。 3 ハードライスや等のテータ会記機関能下はレデイアの修理に際しましては、修理の内容により、ディス クもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディブをフォーマットする場合などがございますが、機関の際、弊社は活動されたデータについてバックアックを作取いたしません。また、弊社 は当該アータの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。 4 機関係関により、交換された旧部品または日間製品等はついても、摩社にて適宜廃棄処分させて頂きます。 5 有領体製により、交換された旧部品または日間製品等はついても、摩社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理を定く依頼された原にある著体から表別を目が入れている。野社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理を定くな検責された原にある著体から表別を目が入れている。 部品の性質上を責向に添えない場合もございます。

monorに重定に無効に水水が、場合でしてさいます。 都名条(免責事項) 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履 行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 2 お客様が定規された製品について施い理があるが自体による労働が取ばこかから予、無備にご当該制能を 停場にすれば報節がな、製品または時常品に交換的にまずが、当該販品に基づは無制能の割に任じません。 男性におりる原は土 お客様だっ張入された製品の機能に関するものもあり、ハードアイスグ等のデータ 記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 ・BUFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、@、◎などのマークは記載していません。

株式会社 バッファローコクヨサプライ BSMLB01/BSMOB01シリーズ 取扱説明書 初版発行 2009/1/15